

LESTO SC

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES
SÈCHE-CHEVEUX - SÈCHE-MAINS



SUPRA

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique (définies par la norme NF C15-100 en France).
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage industriel.
- Toujours utiliser l'appareil verticalement.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets, de gaz ou de matériaux inflammables ou dans un local présentant des risques d'incendie.
- Placer l'appareil de façon à ce que le flux d'air (en entrée ou en sortie) ne trouve aucun obstacle. Dépoussiérer régulièrement les grilles d'aération.
- Ne pas placer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas placer l'appareil à moins de 1 m d'une autre source de chaleur (radiateur, poêle, etc).
- Ne laisser aucun objet, tissu ou meuble à moins de 50 cm de l'appareil.
- Ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air (danger de surchauffe).
- Ne jamais introduire d'objet dans les grilles d'aération.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
- Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur. Pour tout problème, consulter le point de vente.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des détériorations visibles ou s'il a été abîmé à la suite d'une chute.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas se suspendre aux barres.
- Ne pas exercer une force supérieure à 10 kg sur les barres.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que la barre la plus basse soit au moins à 1,20 m du sol.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

ATTENTION !

Ne pas couvrir l'appareil
afin d'éviter toute surchauffe.



INTRODUCTION

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil SUPRA. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Si, malgré tous nos contrôles, un problème apparaissait, veuillez vous adresser à votre point de vente.

Tout dommage résultant du non-respect des consignes de la présente notice entraîne la non-application de la garantie SUPRA.

Pour toute demande de renseignement ou de Service Après-Vente, notez la référence et le n° de série indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Conservez ce document et veillez à le remettre à tout nouvel utilisateur. Avant le branchement de l'appareil, veuillez lire attentivement les recommandations suivantes.

Le radiateur sèche-serviettes LESTO SC d'une puissance de 2000 W, équipé d'un porte-serviettes à 3 barres, assure les fonctions suivantes :

- le chauffage de la salle de bains
- le réchauffement des serviettes
- la fonction hors-gel pour protéger votre salle de bains du gel.

Pour plus d'économie, la durée de fonctionnement est programmable grâce à sa minuterie. Le radiateur sèche-serviettes LESTO SC doit être utilisé comme un chauffage d'appoint et non pas comme un chauffage principal.

DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ


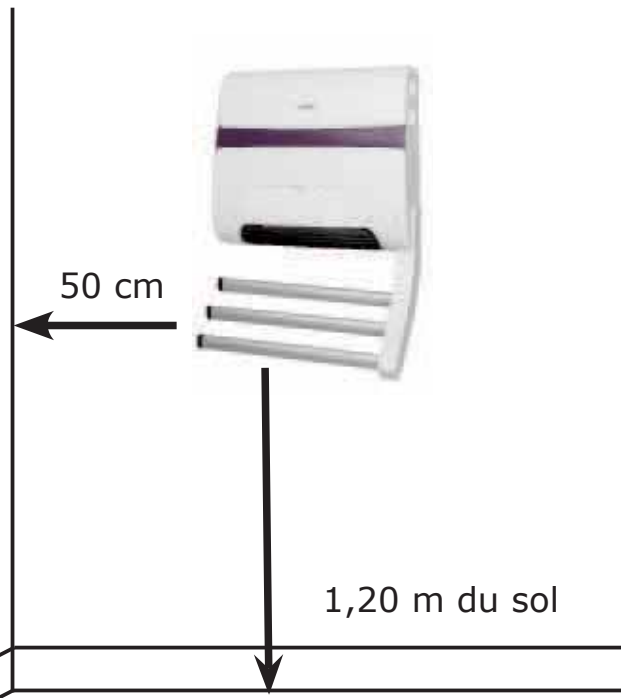


Fig. 1

DÉFINITION DES VOLUMES DE SALLE DE BAIN


Les schémas des volumes de salle de bains ci-dessous sont fournis à titre indicatif. Veuillez vous référer à la norme d'installation française NF C15-100 pour réaliser l'installation. Pour toute aide, demander conseil auprès d'un électricien.

POUR UNE DOUCHE

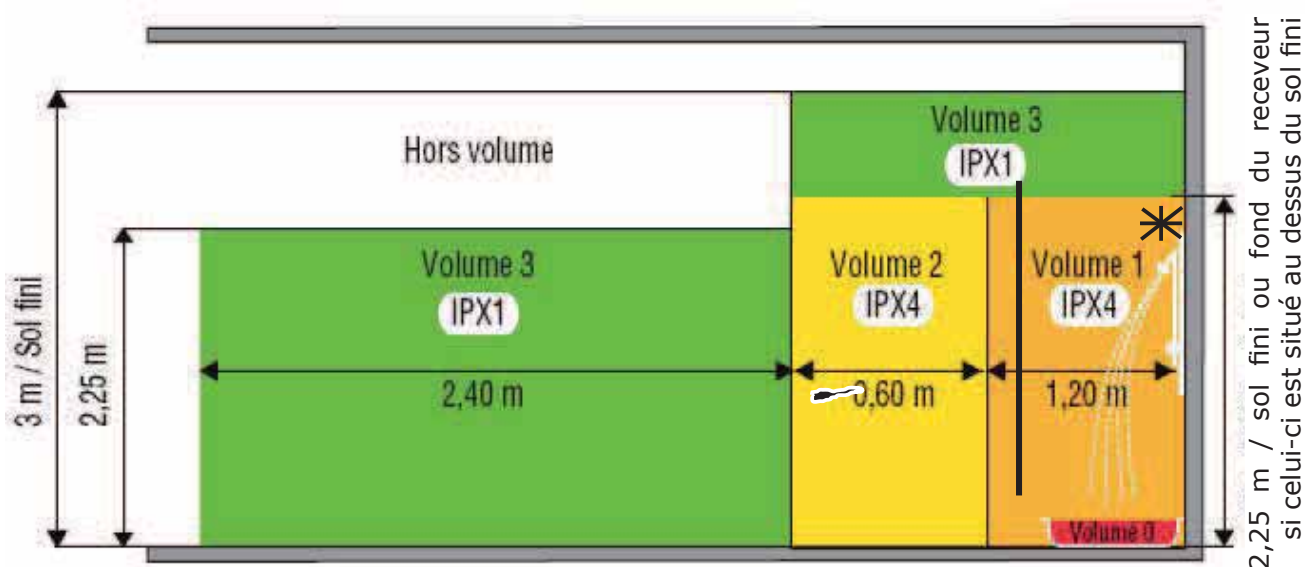



* Dans le cas où la douche comporte une paroi jointive au sol et au mur, la distance de 1,20 m ne doit plus être prise en compte. C'est alors la façade de la paroi qui délimite le volume 1.

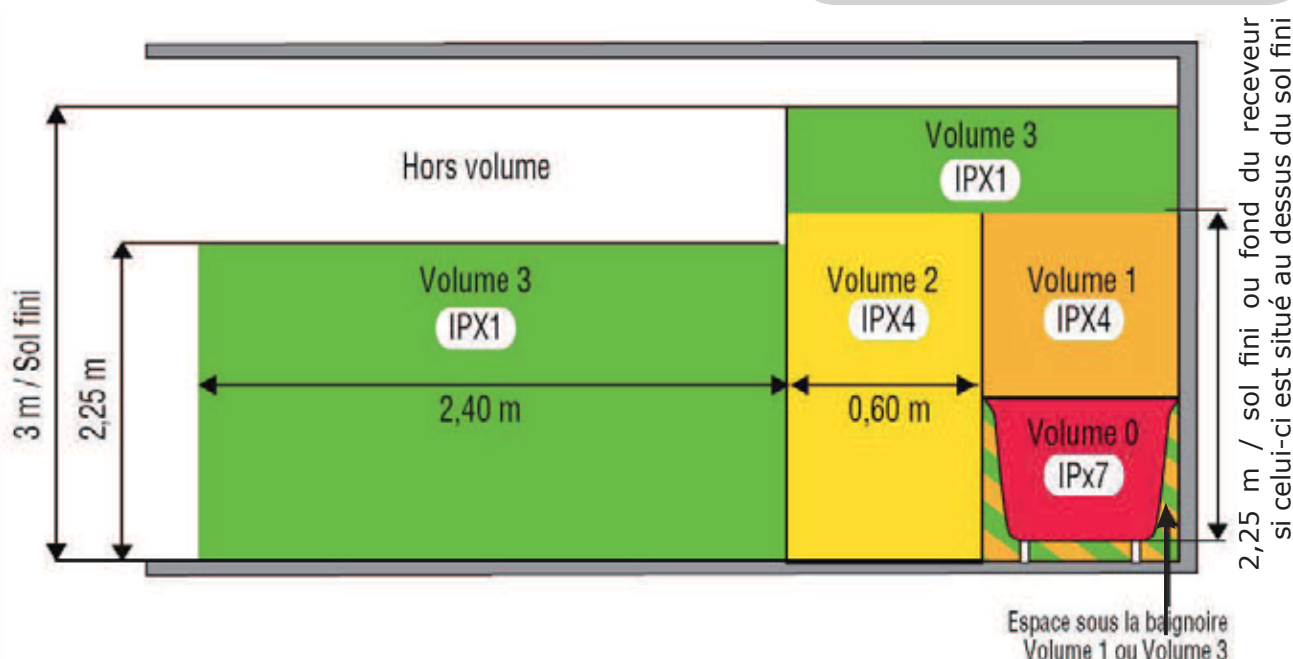POUR UNE BAIGNOIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	LESTO SC	
Type :	Radiateur soufflant sèche-serviettes Sèche-cheveux; sèche-mains	
Puissances :	1000 / 2000 W	
Tension :	230 V ~ 50 Hz	
Protection :	Classe II,  , IPX4	
Poids net:	4,8 kg	
Dimensions (LxPxH) :	44 x 16 x 62,5 cm	
Régulation température :	Par thermostat	
3 Barres chauffantes :	Consommation 45 W environ	
Sèche-cheveux :	Consommation 1000 W	
Fonctionnement :	Minuterie de 0 à 120 minutes Mode chauffage 1000 et 2000 W Position hors-gel (chauffage en mode 2000 W)	
Sécurité :	Anti-surchauffe	
Kit mural inclus :	1 support, 4 chevilles, 4 grandes vis, 2 petites vis	
Accessoires fournis :	4 enjoliveurs de couleur	

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

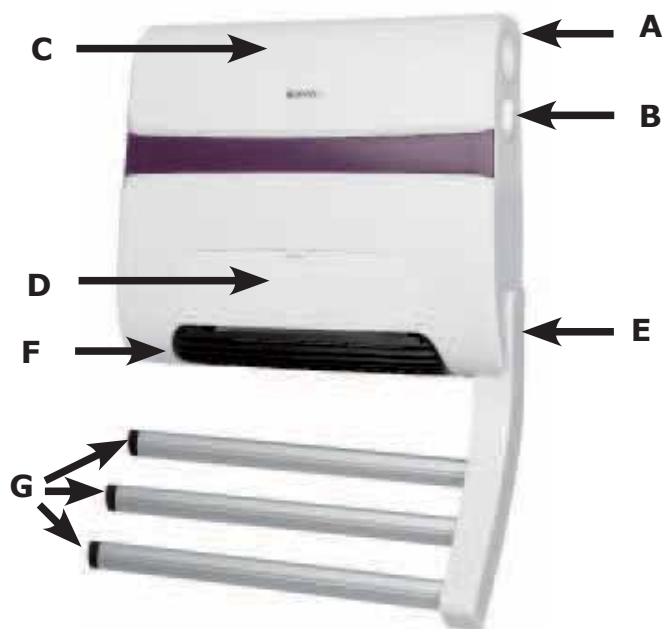


Fig. 2 : Face avant

- A. Minuterie et position continue
- B. Sélecteur de puissance-thermostat
- C. Façade
- D. Trappe du sèche-cheveux
- E. Molette d'orientation de l'air
- F. Sortie d'air chaud
- G. Barres chauffantes

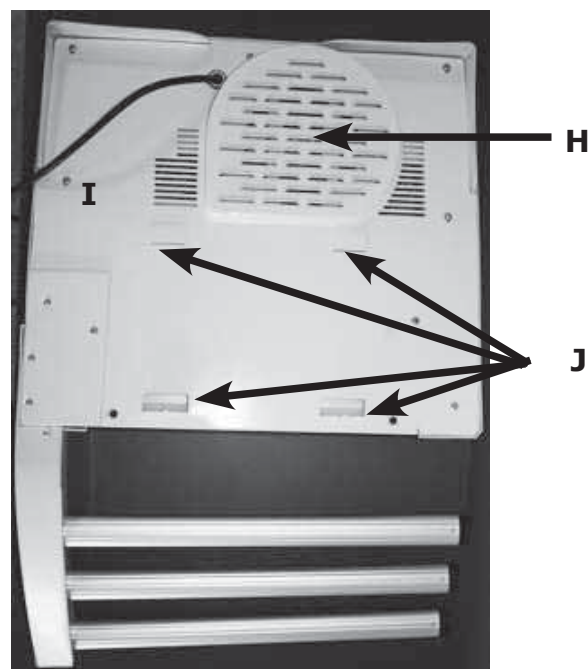


Fig. 3 : Vue arrière

- H. Entrée d'air (à l'arrière)
- I. Cordon d'alimentation
- J. Encoches du support mural

INSTALLATION

Avant d'installer le sèche-serviettes, couper l'électricité au niveau du disjoncteur et vérifier que la tension utilisée corresponde à celle indiquée sur l'appareil.

Respecter les distances minimales (voir p. 5 et p. 6) et le volume autorisé en salle de bain. L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne qui se trouve dans la baignoire, la douche ou tout autre point d'eau.

Le sèche-serviettes doit être installé à plus de 50 cm de tout objet inflammable (rideaux, vêtements, tissus, etc...).

L'appareil doit être fixé à une hauteur de 1,20 minimum (distance entre la barre inférieure et le sol).

FIXATION MURALE

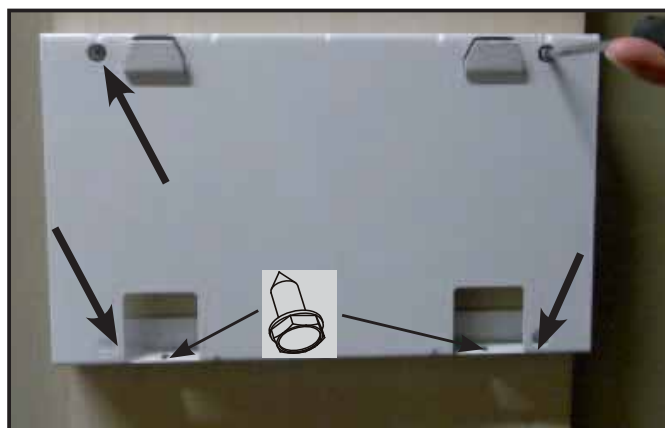


Fig. 4

Fixer le support mural du sèche-serviettes à l'endroit souhaité, en respectant les normes et les distances d'installation indiquées dans le chapitre «Installation». Utiliser les vis et chevilles fournies avec l'appareil.

Couper le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire pour le branchement. Accrocher l'appareil sur le support (Fig. 4) :

1. Repérer la position des encoches sur la face arrière de l'appareil (Fig. 2).
2. Placer l'appareil contre le mur, en positionnant les 2 encoches supérieures J (Fig. 2) au-dessus du support.
3. Veiller à ce que le câble électrique ne soit pas plié, accroché dans la grille de sortie d'air ou coincé entre le mur et l'appareil.
4. Faire glisser l'appareil vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'accroche en partie inférieure du support mural.
5. Fixer le sèche-serviettes au support avec les 2 petites vis fournies.
6. Raccorder l'appareil.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'alimentation du sèche-serviettes LESTO SC doit être protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA couplé à un fusible de 16 A.

Avant d'accéder aux bornes de raccordement, tous les circuits d'alimentation doivent être coupés.

Le sèche-serviettes LESTO SC est un appareil de classe II (double isolation électrique).

Conformément aux normes françaises, le montage doit être fait dans une installation fixe. Il est interdit d'utiliser une fiche pour le branchement dans une prise.

Le raccordement des 2 fils doit être réalisé par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement électrique conformément aux normes en vigueur.

Respecter les polarités suivantes : Phase = marron et Neutre = bleu.

Le raccordement à la terre est interdit.

ENJOLIVEURS DE COULEUR

Le sèche-serviettes LESTO SC est livré avec 4 enjoliveurs de couleurs différentes.

Vous pouvez laisser l'appareil tel quel ou fixer l'enjoliveur de votre choix.

Tirer l'enjoliveur vers soi pour l'extraire.

Pour fixer l'enjoliveur, positionner les pattes dans les encoches de la façade puis pousser l'enjoliveur pour le fixer sur l'appareil.


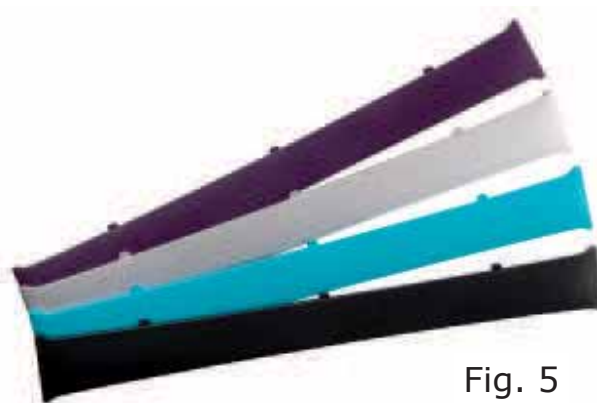


Fig. 5

FONCTIONNEMENT

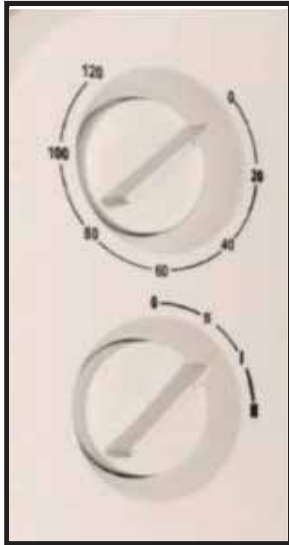

5 MODES DE FONCTIONNEMENT

Les barres chauffent lorsque l'appareil est en mode chauffage (quel que soit le mode sélectionné, sauf hors-gel).

Ne pas poser de serviette couvrant plusieurs barres, ceci entraverait la circulation d'air chaud.

1. SÉCHAGE SUR BARRES CHAUFFANTES

Pour sécher et maintenir au chaud jusqu'à 3 serviettes.

Fonctionnement économique consommant 45 W environ.

Avec le bouton (B), sélectionner le mode .

Sélectionner une durée de fonctionnement ou la position continue "CONT" avec le bouton (A).

Pour atteindre la position "CONT", tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. CHAUFFAGE À L'AIR TIÈDE 1000 W OU CHAUD 2000 W

Sélectionner le mode "I" ou "II" (1000 ou 2000 W) avec le bouton (B) et sélectionner une durée de fonctionnement ou la position continue "CONT" avec le bouton (A) pour que l'appareil commence à chauffer.

3. CHAUFFAGE THERMOSTATÉ : 2000 W

L'appareil fonctionne en utilisant le thermostat.

La minuterie doit être désactivée.

Mettre le bouton (A) sur "CONT".

Mettre le bouton (B) en position maximum (●).

Lorsque la température de la pièce correspond à la température souhaitée, tourner lentement le bouton (B) du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au "clic". La température souhaitée est alors programmée.


4. FONCTION SÈCHE-CHEVEUX / SÈCHE-MAINS : 1000 W

Pour utiliser la fonction sèche-cheveux / sèche-mains, procéder d'abord comme décrit au point 2, puis ouvrir la trappe en la tirant légèrement vers soi et vers le bas. La sortie d'air vers le bas est interrompue.

La puissance du sèche-cheveux / sèche-mains est de 1000 W. Ajuster l'orientation du flux d'air en tournant la molette.

5. FONCTION HORS-GEL

Mettre le bouton (A) sur "CONT".

Mettre le bouton (B) en position hors-gel .

Dès que la température ambiante atteint 5°C environ, l'appareil se met à chauffer. Il maintient la température au-dessus de 5°C environ et protège ainsi les installations sanitaires du gel.

Nota : les barres ne chauffent pas en position hors-gel.

ARRÊT DE L'APPAREIL

Pour éteindre l'appareil, tourner les boutons A et B sur 0.

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

En cas d'accumulation de chaleur, un dispositif de protection contre la surchauffe arrête automatiquement le fonctionnement de l'appareil.

En cas de déclenchement de ce dispositif :

- Eteindre l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension en coupant l'alimentation électrique.
- Supprimer la cause de surchauffe (grille d'entrée et de sortie d'air couvertes, circulation d'air obstruée, poussières...).
- Aspirer les grilles si nécessaire.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Remettre l'appareil sous tension.

ENTRETIEN

Le sèche-serviettes LESTO SC ne nécessite qu'un nettoyage extérieur régulier. Les détériorations résultant d'un mauvais entretien de l'appareil ne seront pas prises en charge par la garantie.

- Avant tout nettoyage ou entretien, régler le sélecteur de puissances sur la position 0.
- Déconnecter l'appareil du réseau électrique.
- Attendre que l'appareil soit froid.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Eviter impérativement que de l'eau n'entre dans l'appareil.
- Utiliser un chiffon légèrement humide.
- Veiller à ne pas mouiller les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas employer de détergents, d'abrasifs, de produits chimiques (alcool, essence...).
- Aspirer tous les 15 jours les entrées et sorties d'air.
L'accumulation de poussières nuit au bon fonctionnement de l'appareil.

LESTO SC

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



SUPRA

SUPRA FRANCE RCS Saverne 441 048
576 SIRET 441 048 576 00074
BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex FRANCE
www.supra.fr

38015-05-14