

Flexo'prep

XL862

MALLETTE FLEXO'PREP ET ROULEAU À ENDUIRE - 7 PIÈCES

Réf	Désignation	Qté
291050	Malette plastique coloris bleue 84x33x9 cm	1
91602500	Couteau Flexo'prep 250 mm x 0,3 mm	1
91604000	Couteau Flexo'prep 400 mm x 0,3 mm	1
91606000	Couteau Flexo'prep 600 mm x 0,3 mm	1
91600000	Adaptateur manche Flexo'prep	1
91541200	Couteau Américain Lame Acier Inoxydable 12 cm	1
24985	Rouleau Complet Spécial Enduit 180 mm	1



Facile à transporter
Résistante aux chocs

LAMES À ENDUIRE FLEXO'PREP



Tailles 60, 40 et 25 cm,
épaisseur 0,3 mm.

LAME 0,3 mm

- Extra-souple
- Acier inoxydable, résistante à l'abrasion et à la corrosion
- Angles arrondis, évitent les traces et reprises

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- En aluminium : légère, parfaite planéité
- Angle d'attaque étudié pour un travail à plat confortable
- Utilisation à une ou deux mains

UTILISATION

Nature des supports : murs et plafonds de type béton, plaques de plâtre ou carreaux de plâtre. Pour les enduits projetés de finition (enduits pâte prêts à l'emploi), enduits pâte de finition appliqués au rouleau, passes de finition des bandes à joint de plaque de plâtre.

LAME INTERCHANGEABLE !

NOUVEAU !
Cache avec clip
de blocage



COUPEAU AMÉRICAIN

Pour reboucher les trous et les fissures avec un enduit de rebouchage, poser les bandes à joint et gratter pour préparer le mur avant la finition.

Lame acier inoxydable 12 cm souple, affinée au premier tiers. Manche bi-matière, embout aluminium extrêmement résistant.



Taille 12 cm

ADAPTATEUR DE PERCHE UNIVERSEL

Fixez le Flexo'prep par simple clip sur la plupart de nos perches. L'angle de la tête est réglable pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur et lisser le plus à plat possible.



ROULEAU À ENDUIRE

Pour appliquer les enduits. Fibres nylon 18 mm. Application rapide. Répartition uniforme. Nettoyage facile à l'eau.



MONTAGE DE L'ADAPTATEUR SUR LE COUTEAU FLEXO'PREP



Redresser les deux 2 pattes de serrage de l'adaptateur (entourées en rouge).



Poser le Flexo'prep à plat. Positionner l'adaptateur de perche à l'arrière de la poignée. Placer les 2 mains sur l'adaptateur en maintenant les 2 pattes de serrage redressées.



Appuyer sur l'adaptateur à 2 mains en maintenant les 2 pattes redressées, jusqu'au « clic ». L'adaptateur est monté.




Pour retirer l'adaptateur : prendre appui d'une main sur la poignée et baisser lentement l'une des deux pattes avec l'autre main. L'adaptateur se retirera automatiquement.

COMMENT CHANGER LA LAME



Retirer la lame : appuyer sur la pastille bleue du clip de blocage, située sur le dessus du couteau puis retirer le cache. Inutile de retirer le 2ème cache. Faire glisser la lame latéralement.

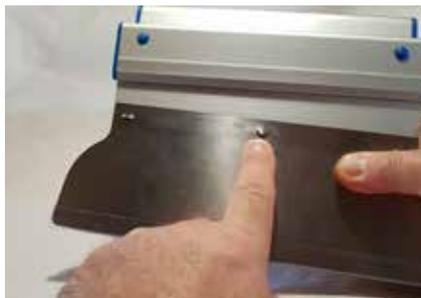

Mettre la lame dans le couteau : reclipser le cache sur le côté du couteau. Retourner la lame sur la face où les 3 encoches sont visibles. Glisser la lame à l'arrière du couteau jusqu'à entendre un clic.