



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Scie circulaire sans fil

TE-CS 18/165-1 Li - Solo

Item No.: 4331207

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825647556



La scie circulaire portative sans fil TE-CS 18/165-1 Li-Solo d'Einhell est compacte, légère et facile à utiliser. Elle fait partie de la famille Power X-Change d'Einhell. Les batteries lithium-ion haute performance sont utilisées dans tous les produits Power X-Change. Vous pouvez régler la profondeur de coupe et l'angle d'inclinaison sur la scie circulaire portative sans aucun outil. Un verrouillage de la broche permet de changer facilement les lames de scie avec un alésage de 20 mm. Des LED de haute qualité et un accessoire d'aspiration de la poussière vous permettent de voir clairement ce que vous faites et de garder la zone de travail propre. La TE-CS 18/165-1 Li-Solo est compatible avec le rail de guidage Einhell, disponible séparément. La scie est fournie sans batterie et sans chargeur qui sont disponibles séparément.

Technical Data

- Vitesse à vide	4200 min ⁻¹
- Lame de scie	Ø165 x Ø20 mm
- Nombre de dents de scie	18 Pieces
- Profondeur de coupe à 90 °	54 mm
- Profondeur de coupe à 45 °	35 mm

Logistic Data

- Poids du produit	2.6 kg
- Poids brut a l'unité	3.34 kg
- Dimension du packaging unitaire	315 x 200 x 285 mm
- Unité par carton de suremballage	2 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	7.91 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	420 x 340 x 310 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	1260 2620 3070

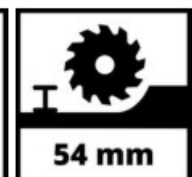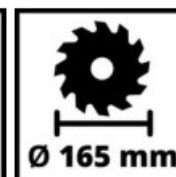

Available as special accessories



Guide Rail Alu 2x1000mm
Circular Saw Accessory
Item No.: 4502118
Bar Code: 4006825632675
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512097
Bar Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511516
Bar Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Item No.: 4511502
Bar Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Item No.: 4512103
Bar Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Battery
Item No.: 4511489
Bar Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Sägebl HM Mit-Dü 165x20 Z20
Handkreissägen-Zubehör
Item No.: 49584759
Bar Code: 4009315847597
Einhell Accessory

Battery-Running-Times

One Battery for All


Sciage¹
(m)

One Battery for All	Sciage ¹ (m)
1.5 Ah	25
2.0 Ah	33
2.5 Ah	40
3.0 Ah	49
4.0 Ah	64
5.2 Ah	82
6.0 Ah	98
8.0 Ah	128

Test setup:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm